

- 5.5. Незамедлительно прекратите эксплуатацию источника питания и отключите его от сети при возникновении следующих ситуаций:
- повреждение или нарушение изоляции кабелей или корпуса источника питания;
 - погасание, мигание или ненормальное свечение подключенных источников света;
 - появление постороннего запаха, задымления, звука, похожего на треск;
 - осязательное повышение температуры корпуса источника питания.
- 5.6. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей (п. 4.13). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 84 месяца (7 лет) с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Источник питания — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР. Made in P.R.C.
- 11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____

ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011



Более подробная информация
на сайте arlight.ru



Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 06-2024

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ДИММИРУЕМЫЙ (DALI2, PUSH DIM) СЕРИИ ARPV-UH-DALI2-PH

- Герметичный корпус
- Активный корректор коэффициента мощности



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Источник питания серии ARPV-UH-DALI2-PH предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение и применяется для питания и управления яркостью светодиодной ленты и других светодиодных источников света, требующих питания стабильным напряжением.
- 1.2. Управление выполняется одним из двух способов:
 - с использованием цифрового интерфейса DALI 2.0 (Digital Addressable Lighting Interface), диапазон диммирования 2–100%;
 - при помощи внешней кнопки с нормально разомкнутыми контактами без фиксации — функция PUSH DIM.
- 1.3. Широкий диапазон питающих напряжений, высокая стабильность выходного напряжения.
- 1.4. Имеет высокий КПД и активный корректор коэффициента мощности.
- 1.5. Широкий рабочий температурный диапазон.
- 1.6. Герметичный корпус со степенью защиты IP67 позволяет использовать источник на открытом воздухе под навесом или в помещении.
- 1.7. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.
- 1.8. Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- 1.9. Гроозащита.
- 1.10. Защита от перегрева с автовыключением работоспособности источника напряжения.
- 1.11. Высокое качество примененных компонентов позволило установить длительный гарантийный срок — 7 лет.
- 1.12. Проверка 100% изделий на заводе в условиях максимальной температуры и при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры серии

Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	≥0.95
КПД	88–92%
Ток холодного старта при 230 В	65 А
Степень защиты от внешних воздействий	IP67

Температура срабатывания защиты с отключением питания нагрузки	tc≥105±10 °С
Температура включения питания нагрузки, после срабатывания защиты	tc≤70±10 °С

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Модель	Входное напряжение	Предельный диапазон вх. напряжений	Выходное напряжение	Выходная мощность [макс.]	Выходной ток [макс.]	Потребляемый ток при 230 В [макс.]	Габаритные размеры	Диапазон рабочих температур
029513(2)	ARPV-UH12100-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 90–305 В	DC 12 В ±3%	100 Вт	8.3 А	0.48 А	188×67.5×33.5 мм	–40... +60 °С
029151(2)	ARPV-UH24100-PFC-DALI2-PH	AC 220–240 В	AC 176–305 В	DC 24 В ±3%	100 Вт	4.2 А	0.48 А	158×67.5×38.5 мм	–40... +60 °С
028107(2)	ARPV-UH24120-PFC-DALI2-PH	AC 220–240 В	AC 176–305 В	DC 24 В ±3%	120 Вт	5.0 А	0.7 А	158×67.5×38.5 мм	–40... +60 °С
025746(2)	ARPV-UH12150-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 90–305 В	DC 12 В ±3%	150 Вт	12.5 А	0.75 А	188×67.5×33.5 мм	–40... +60 °С
026126(2)	ARPV-UH24150-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 90–305 В	DC 24 В ±3%	150 Вт	6.25 А	0.75 А	188×67.5×33.5 мм	–40... +60 °С
028108(2)	ARPV-UH24200-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 108–305 В	DC 24 В ±3%	200 Вт	8.3 А	1 А	188×67.5×38.5 мм	–40... +60 °С
025689(2)	ARPV-UH24240-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 108–305 В	DC 24 В ±3%	240 Вт	10 А	1.1 А	188×67.5×38.5 мм	–40... +60 °С
040755	ARPV-UH12240-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 108–305 В	DC 12 В ±3%	240 Вт	20 А	1.2 А	188×67.5×38.5 мм	–40... +60 °С
025654(2)	ARPV-UH24320-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 90–305 В	DC 24 В ±3%	320 Вт	13.3 А	1.5 А	251×68×38.5 мм	–40... +60 °С
025655(2)	ARPV-UH24400-PFC-DALI2-PH	AC 120–240 В	AC 90–305 В	DC 24 В ±3%	400 Вт	16.7 А	2 А	251×90×41.5 мм	–40... +60 °С
039955	ARPV-UH24500-PFC-DALI2-PH	AC 220–240 В	AC 176–305 В	DC 24 В ±3%	500 Вт	20.8 А	2.4 А	251×90×41.5 мм	–40... +60 °С
048622	ARPV-UH24600-PFC-DALI2-PH	AC 220–240 В	AC 176–305 В	DC 24 В ±3%	600 Вт	25 А	3.3 А	262×125×49 мм	–40... +50 °С

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите выходные (OUTPUT) провода источника питания к нагрузке. Соблюдайте полярность: «V+» — красный провод, «V-» — синий.
- 3.5. Подключите провода сигнала управления от контроллера DALI к проводам источника питания: «DALI1» — фиолетовый провод и «DALI2» — розовый.
- 3.6. Возможные варианты подключения источника питания представлены на рисунках 1–4. Строго соблюдайте полярность подключения!



Рис. 1. Подключение источника питания при использовании интерфейса DALI

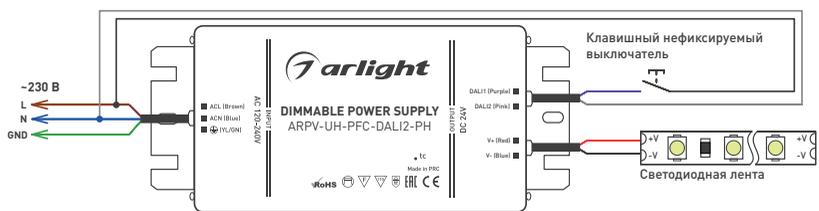


Рис. 2. Подключение источника питания при управлении кнопкой (управление PUSH DIM без подключения к интерфейсу DALI)

Управление с помощью кнопки:

- ✔ короткое нажатие кнопки — включение / выключение;
- ✔ удержание кнопки — регулировка яркости;
- ✔ повторное удержание — регулировка яркости в другом направлении.

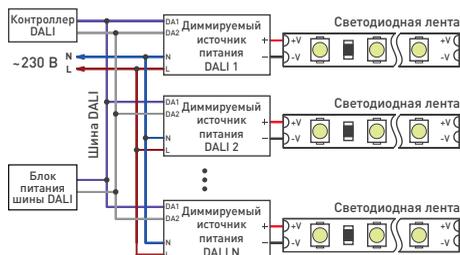


Рис. 3. Схема подключения нескольких источников питания при использовании управления DALI

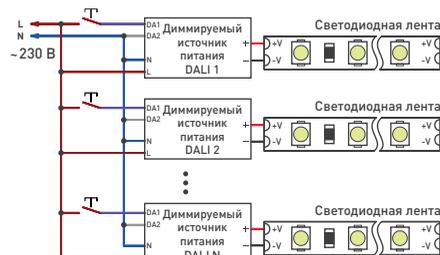


Рис. 4. Схема подключения нескольких источников питания при использовании управления PUSH DIM

- 3.7. Подключите входные провода источника питания со стороны «INPUT» к обесточенной электросети, соблюдая маркировку: «L» [фаза] — коричневый провод, «N» [ноль] — синий.
- 3.8. Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом ⊕, к защитному заземлению.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Проверьте правильность подключения всех проводов. Подача напряжения сети ~230 В на выходные провода источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.

- 3.9. Включите электропитание. Допустима задержка включения 2–3 с (для арт. 048622 до 30 с), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.10. Оставьте источник питания работать 60 мин. с нагрузкой, которую вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.11. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установившемся режиме не должна превышать +70 °С. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.12. Отключите источник от сети после проверки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование источника питания совместно с диммерами (регуляторами освещения), включенными во входной цепи ~230 В!

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - ✔ температура окружающего воздуха от –40 до +60 °С, см. график зависимости максимальной допустимой нагрузки на источник питания от температуры окружающей среды на рис. 6;
 - ✔ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги;
 - ✔ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 29322-2014.
- 4.3. Для естественной вентиляции обеспечьте не менее 20 см свободного пространства вокруг источника питания, как изображено на рис. 5.
- 4.4. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.
- 4.4. Не нагружайте источник питания более чем на 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости максимальной допустимой нагрузки на источник питания от температуры окружающей среды на рис. 6.

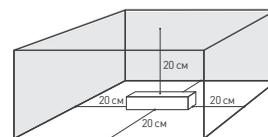


Рис. 5. Свободное пространство вокруг источника


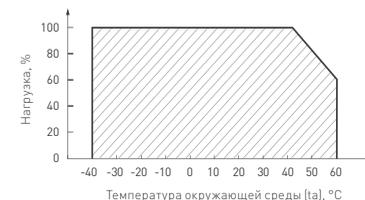


Рис. 6. Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника

- 4.5. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.6. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- 4.7. Не размещайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.
- 4.8. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность источника питания.
- 4.9. Не размещайте источник в местах и нишах, где может скапливаться вода. Нахождение источника в воде (лужа, тающий снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы.
- 4.10. Не соединяйте параллельно выходы двух и более источников питания.
- 4.11. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет невозможен.
- 4.12. Не реже одного раза в год производите профилактическую очистку оборудования от пыли и загрязнений. Периодичность профилактического обслуживания зависит от степени загрязнения воздуха. В условиях проведения строительно-отделочных работ может потребоваться еженедельная профилактика оборудования.
- 4.13. Возможные неисправности и методы их устранения



Неисправность	Причина	Метод устранения
Источник не включается	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Перепутаны вход и выход источника	В результате такого подключения источник напряжения выходит из строя. Замените источник. Данный случай не является гарантийным
Самопроизвольное периодическое включение и выключение	Неправильная полярность подключения нагрузки	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, значит, нагрузка вышла из строя. Замените отказавшее устройство
	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный
Температура корпуса выше +70 °С	В нагрузке присутствует короткое замыкание	Внимательно проверьте все цепи на отсутствие замыкания
	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный
Напряжение на выходе источника нестабильно или не соответствует номинальному значению	Недостаточно пространства для отвода тепла	Проверьте температуру воздуха, обеспечьте достаточную вентиляцию
	Электронная схема стабилизации внутри источника неисправна	Не пытайтесь самостоятельно устранить причину. Передайте источник для проверки в сервисный центр
Яркость свечения не регулируется	Нет питания на шине DALI	Проверьте наличие и исправность блока питания DALI
	Обрыв или короткое замыкание на линии DALI	Найдите и устраните обрыв или короткое замыкание
	Неверно произведена конфигурация и настройка устройства DALI	Выполните правильную конфигурацию и произведите соответствующие настройки
	Большая дистанция между устройствами DALI или недостаточное сечение кабеля	Сократите дистанцию между устройствами DALI либо выберите соответствующее сечение кабеля

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.