

МЕХАНИЗМ USB-РОЗЕТКИ SCT-NOBE-MU

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Розетка рассчитана на работу в бытовой сети переменного тока с напряжением до 250 В переменного тока. Максимальная нагрузка подключаемых к розетке электроприборов не должна превышать 3 А.
- 1.2. Разъемы USB (тип А и тип С), встроены в розетку, предназначены для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и прочих устройств.
- 1.3. Индикация заряда для USB-устройств показывает подключенные устройства.
- 1.4. Контактная часть присоединяется при помощи самозажимных клемм.
- 1.5. Механизм розетки совместим с рамками серий NOBE.
- 1.6. Поддерживает протокол быстрой зарядки Quick Charge 3.0.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Размеры, Д×Ш×В	71×71×42 мм
Номинальное напряжение	250 В
Выходное напряжение USB (тип А / тип С)	10 / 20 В
Выходной ток USB (тип А / тип С)	2.5 / 3.25 А
Выходная мощность USB (тип А / тип С)	30 / 60 Вт

2.2. Маркировка моделей

SCT-NOBE-MUYY-SFPL-FC-XX



Расшифровка маркировки:

SCT — Розетка

NOBE — Серия устройства

MU — Механизм розетки с USB

YY — Тип USB-разъемов

AA — Тип A+A

AC — Тип A+C

CC — Тип C+C

SF — Софт-тач покрытие

PL — Материал корпуса (пластик)

FC — Быстрая зарядка

XX — Цвет корпуса (WH/GD/GR/BK/IS/CA)

WH — Белый

GD — Золотой


GR — Серый

BK — Черный

IS — Никель

CA — Кашемир

2.3. Габаритные размеры

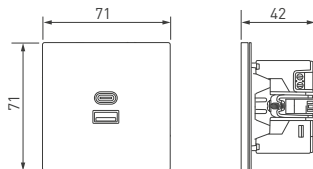

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

- Проверьте выключатель до начала монтажа. При утрате товарного вида выключатель возврату и обмену не подлежит.
- Перед началом работ отключите электропитание!
- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките розетку из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 3.3. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать розетку запрещено. Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов.
- 3.4. Снимите накладную панель.
- 3.5. Подключите провода сетевого питания АС 230 В к контактам розетки в соответствии со схемой (рис. 1): L (фаза) — коричневый, N (нейтраль) — синий.
- 3.6. Включите питание и проверьте работоспособность розетки, подключив USB-кабель в USB-разъем. При правильном подключении и начале заряда телефона индикатор загорится красным цветом.
- 3.7. Вставьте розетку в подрозетник.
- 3.8. Зафиксируйте розетку в подрозетнике с помощью зажимных винтов и распорных лапок.
- 3.9. Установите декоративную рамку (поставляется отдельно).
- 3.10. Установите накладную панель.

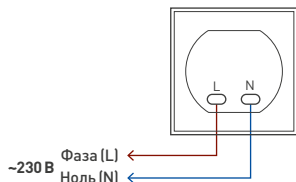


Рис. 1.
Схема подключения

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил эксплуатации может привести к выходу устройства из строя, поражению электрическим током и возгоранию.

- Температура окружающей среды от +5 до +35 °С, установка внутри помещений.
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ [кислот, щелочей и пр.].
- Относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С.



- 4.1. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать розетку запрещено. Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов.
- 4.2. Не эксплуатируйте розетку в помещениях, где возможно образования конденсата (сауны, бани, бассейны).
- 4.3. Используйте медные провода сечением 1.5–2.5 мм², соответствующие номинальной нагрузке.
- 4.4. Подключаемые вилки должны соответствовать стандарту розетки и обеспечивать плотное прилегание.
- 4.5. Не разбирайте розетку, не вносите изменения в их конструкцию.
- 4.6. Очищайте поверхность розетки сухой тканью, не применяя агрессивные вещества.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено, а проводка исправна.
- 5.5. Перед эксплуатацией убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с требованиями пожарной безопасности и монтаж соответствует рекомендациям в данном документе.
- 5.6. Если при включении изделие не заработало должным образом и самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
- 5.7. Немедленно отключите электропитание при обнаружении следующих особенностей работы:
 - дым, пар или звук треска;
 - появление постороннего запаха;
 - осязаемое повышение температуры;
 - видимые повреждения и нарушение изоляции кабеля, корпуса соединителя.
- 5.8. Возобновить эксплуатацию можно только после устранения причины, вызвавшей неисправность.
- 5.9. Если не удастся устранить причину неисправности, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие для проверки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 120 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, перед включением, оборудование должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +60 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Розетка — 1 шт.
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____

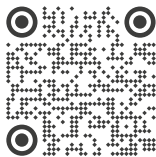

Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru

ТР ТС 004/2011
ТРЕАЭС 037/2016



Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

Инструкция предназначена для артикулов: 054316, 054318, 054319, 054317, 059446, 059447. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.

Дополнение к артикулу в скобках, например (1), (2), (B), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

