7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.2. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, перед включением, оборудование должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +60 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1. Розетка — 1 шт.

8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.

10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

11.1. Изготовлено в КНР.

11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.

11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.

11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

М. П.

Продавец: _____

Потребитель: _____

Более подробная информация представлена на сайте arlight.ru

ТР ЕАЭС 037/2016

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

Инструкция предназначена для артикулов: 054304, 054306, 054307, 054305, 054312, 054314, 054315, 054313, 059438, 059450, 059439, 059451. Артикулы указаны на момент разработки инструкции.
Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.
Дополнение к артикулу в скобках, например (1), (2), (В), означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 09-2025

МЕХАНИЗМ КОМПЬЮТЕРНОЙ РОЗЕТКИ SCT-NOBE-MPC

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Изделие «розетка компьютерная» предназначено организации проводного подключения к сети Интернет компьютера (компьютеров) посредством разъема RJ45.

1.2. Изделие оснащено стандартным разъемом RJ45 и предназначено для работы с кабелями витой пары категорий Cat5e, Cat6, Cat6a и выше. Конструкция розетки обеспечивает стабильное соединение и минимальные потери сигнала, что особенно важно для высокоскоростных сетей.

1.3. Розетка предназначена для стационарного монтажа в стену, кабель-канал или настенную монтажную коробку. Она широко используется в жилых и коммерческих помещениях, офисах и других объектах с сетевой инфраструктурой.

1.4. Механизм розетки совместим с рамками серий NOBE.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Размеры, Д×Ш×В	71×71×42 мм
Тип соединителей	Ножевые, со смещением изолятора
Тип разъема	RJ45

2.2. Маркировка моделей

SCT-NOBE-MPCX-SFPL-XX

- SCT — Вид устройства
- NOBE — Серия устройств
- MPC — Тип устройства
- X — Кол-во разъемов
- SF — Тип покрытия
- PL — Материал
- XX — Цвет

Расшифровка маркировки:

SCT — Розетка
NOBE — Серия устройства
MPC — Механизм интернет розетки
X — Количество разъемов
SF — Софт-тач покрытие
PL — Материал корпуса (пластик)

XX — Цвет корпуса (WH/GD/GR/BK/IS/CA)
WH — Белый
GD — Золотой
GR — Серый
BK — Черный
IS — Никель
CA — Кашемир

2.3. Габаритные размеры

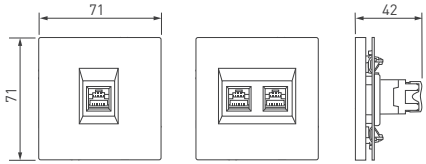

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

- **Проверьте розетку до начала монтажа. При утрате товарного вида розетка возврату и обмену не подлежит.**
- **Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.**

3.1. Извлеките розетку из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3.3. При механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать розетку запрещено. Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов.
3.4. Снимите накладную панель.
3.5. Отожмите крепежную защелку.
3.6. Зачистите витую пару, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм, освободите провода.
3.7. Разместите провода в соответствии с маркировкой разъема. Не рекомендуется расплетать кабель более чем на 13 мм.
3.8. Закройте крепежную защелку.
3.9. Для подключения розетки к сети Ethernet используйте схему подключения (рис. 1).

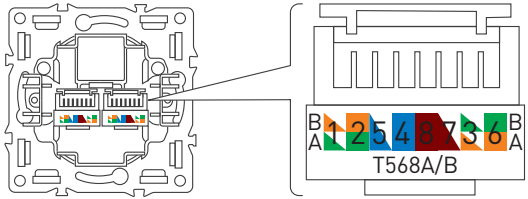

Рис. 1.
Схема подключения

3.10. Вставьте розетку в подрозетник.
3.11. Зафиксируйте розетку в подрозетнике с помощью зажимных винтов и распорных лапок.
3.12. Установите декоративную рамку (поставляется отдельно).
3.13. Установите накладную панель.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил эксплуатации может привести к выходу устройства из строя, поражению электрическим током и возгоранию.

4.1. Температура окружающей среды от +5 до +35 °C, установка внутри помещений.
4.2. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
4.3. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.
4.4. Запрещается эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности.
5.2. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
5.3. Перед монтажом убедитесь, что все обесточено, а проводка исправна.
5.4. Перед эксплуатацией убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с требованиями пожарной безопасности и монтаж соответствует рекомендациям данного документа.
5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом и самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
5.6. Немедленно отключите электропитание при обнаружении следующих особенностей работы:
- дым, пар или звук треска;
- появление постороннего запаха;
- ощутимое повышение температуры;
- видимые повреждения и нарушение изоляции кабеля, корпуса соединителя.

5.7. Возобновить эксплуатацию можно только после устранения причины, вызвавшей неисправность.
5.8. Если не удается устранить причину неисправности, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие для проверки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
6.2. Гарантийный срок изделия — 120 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные параметры.
6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.